

Kättingledare – art nr 1700, 1800

Översikt



Verktyg

För att montera distansrören behöver du följande verktyg:


- Två stycken fasta nycklar storlek 13

För att montera Kättingledaren behöver du följande verktyg:


- Måttstock
- Bormaskin med 5mm borrh för trä
- Alternativt 25mm borrh för sten/betong
- En fast nyckel storlek 17

Gör så här

1. Innan du monterar fast ledaren, kontrollera så att ledarens nedersta steg är minst 1m under vattenytan vid normalt lågvatten.
2. Borra hål för handtaget 450mm från kajkanten (5mm för trä, 25mm för sten/betong).
Montera fast ledaren och handtaget. Montera räddningsplåten så den kan läsas från kajen.
Alternativt montage för flytbryggor: Borra hål för handtaget 300mm från bryggkanten.
Montera fast kätting såsom bilden visar, alternativt skruva kätting direkt i fenderlisten.
Montera räddningsskytten så den kan läsas från kajen.

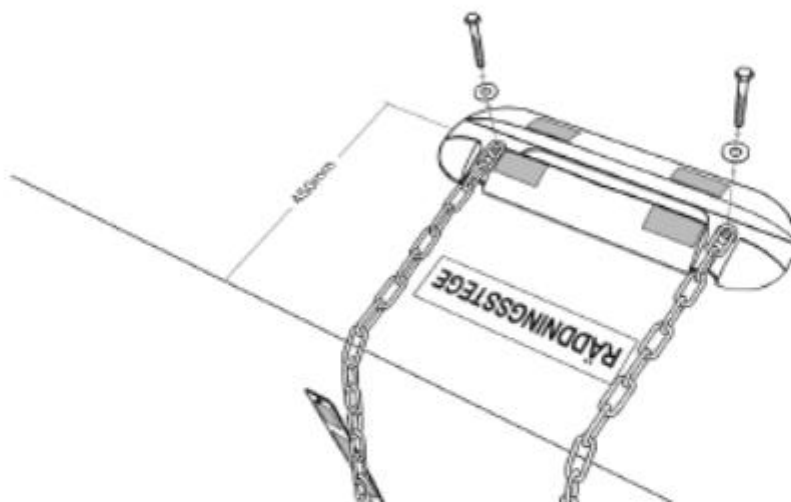

3. Skruva fast distanserna. Den översta distansen ska vara precis under det översta steget. Övriga distanser på lämplig plats men alltid precis under ett steg se bild.

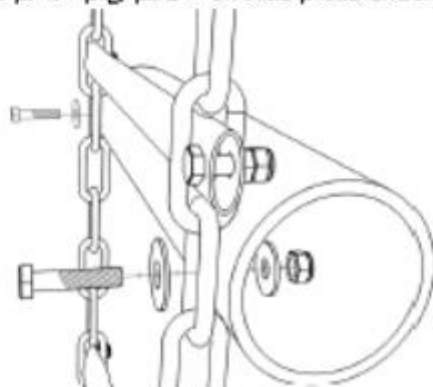

Motvikt för alla typer av kättingledare. Motverkar att ledaren viker in sig vid användning.

Enkel att montera med medföljande schackel på ovansidan bryggan eller kajen. Utan behov av båt eller pråm.

Specifikationer

Höjd: 500mm (exkl fästögla)

Bredd överkant: ca 165x165mm

Bredd underkant: ca 200x200mm

Vikt: 35kg

Schackel inkluderad.

Storlek fästelement: M10

Kvalité: Varmgalvaniserat eller rostfritt beroende på material i ledaren.

